

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION POUR HOT HOLD®

PROGRAMMATION EN LIGNE BASÉE SUR LE WEB POUR HOT HOLD® Série

Visitez le site de programmation Meister Cook Hot Hold® à www.meistercook.com/programming.

1. Suivez les instructions pour créer vos paramètres personnalisés et télécharger le fichier de programmation.
2. Téléchargez la programmation sur un lecteur flash USB vide
3. Éteignez le Hot Hold® et insérez le lecteur flash dans le port USB (au-dessus du commutateur On / Off)
4. Allumez le Hot Hold®. Le système reconnaît tous les nouveaux logiciels ou mises à jour de menu et les télécharge automatiquement.
5. Une fois le téléchargement terminé, la nouvelle version VXX.X ou Menu MXX.X apparaîtra et clignotera.
6. Retirez le lecteur flash et fermez le port USB.

PROGRAMMATION MANUELLE HOT HOLD®



Sélectionnez casier "SBin"



Repas "Repas"



Indicateur de repas lumières pour le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner



Programme "Prog"




Température "Temp"



Temps "Temps"

Droite "D"

Remarque : casier gauche contrôle le réglage de la température pour le niveau entier

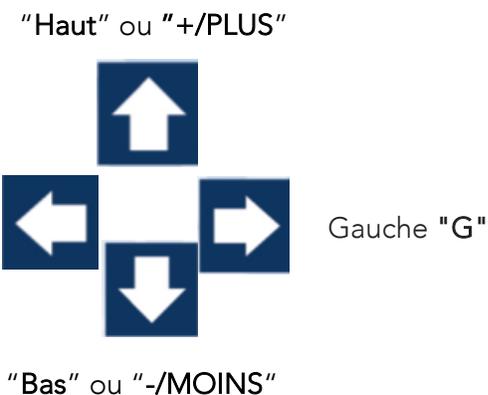

MEISTER COOK LLC

3217-A Stellhorn Rd, Fort Wayne, Indiana 46815, USA • (800) 535-7830 • (260) 399-3800

www.meistercook.com • info@meistercook.com

Modifier la sélection produit alimentaire dans le casier:

ÉTAPE 1: Sélectionnez l'heure de repas souhaitée: appuyez/maintenez/sélectionnez Repas  and verify your selection on the meal indicator 

ÉTAPE 2: Sélectionnez Programme: appuyez / maintenez Prog 

ÉTAPE 3: Sélectionnez la poubelle: appuyez sur SBin 

ÉTAPE 4: Sélectionner un aliment: pousser vers le haut/bas 

ÉTAPE 5: Sauvegardez votre sélection: appuyez sur/maintenez Prog 

Changez le réglage de température pour le Produit alimentaire:

ÉTAPE 1: Sélectionnez Programme: appuyez sur/maintenez Prog  et attendez un bip. Répétez cette étape.

ÉTAPE 2: Sélectionner un aliment: pousser vers le haut/bas 

ÉTAPE 3: Sélectionnez la température: pousser Temp 

ÉTAPE 4: Régler la température: pousser +/- 

ÉTAPE 5: Sauvegardez votre sélection: appuyez sur/maintenez Prog 

Modifier le temps de vidage pour le Produit alimentaire:

ÉTAPE 1: Sélectionnez Programme: appuyez sur/maintenez Prog  et attendez un bip. Répétez cette étape.

ÉTAPE 2: Sélectionner un aliment: pousser vers le haut/bas 

ÉTAPE 3: Sélectionnez Heure: appuyez sur Temps  2X (Vérifiez que "le temps de vidage" clignote)

ÉTAPE 4: Réglage du paramètre le temps de vidage: appuyez sur +/- 

ÉTAPE 5: Sauvegardez votre sélection: appuyez sur/maintenez Prog 

Changer plus le temps pour cuire le Produit alimentaire:

ÉTAPE 1: Sélectionnez Programme: appuyez sur/maintenez Prog  et attendez un bip. Répétez cette étape.

ÉTAPE 2: Sélectionner un aliment: pousser vers le haut/bas 

ÉTAPE 3: Sélectionnez l'heure: appuyez sur Temps  2X (vérifiez que le temps de cuisson clignote)

ÉTAPE 4: Réglage du réglage de l'heure de cuisson: appuyez sur +/- 

ÉTAPE 5: Sauvegardez votre sélection: appuyez sur/maintenez Prog 

Modifier le nom du Produit alimentaire:

ÉTAPE 1: Sélectionnez Programme: appuyez sur/maintenez Prog  et attendez un bip. Répétez cette étape.

ÉTAPE 2: Sélectionnez un aliment: appuyez sur +/- 

ÉTAPE 3: Sélectionnez la corbeille (sous l'aliment affiché à modifier): appuyez sur SBin 

ÉTAPE 4: Sélectionnez une lettre (bascule): appuyez sur D/G 

ÉTAPE 5: Changer la lettre: appuyez sur +/- 

ÉTAPE 6: Passer à la lettre suivante (bascule): pousser D/G 

ÉTAPE 7: Sauvegardez votre sélection: appuyez sur/maintenez Prog 

Evacuation rapide: Appuyez sur Repas  pour revenir au mode de fonctionnement normal

Mettre à Présélections Menu français ou en anglais:

ÉTAPE 1: Désactiver Hot Hold®

ÉTAPE 2: Sélectionnez SBin  supérieur gauche pour les pré-réglages anglais ou SBin  supérieur droit pour les pré-réglages français

ÉTAPE 3: Appuyez/maintenez le SBin  sélectionné et activez Hot Hold®

ÉTAPE: Quatre (4) bips et confirmez le réglage enregistré